



Equipement de Protection Individuelle

**et vêtements de protection
pour l'enlèvement de l'amiante**

Technique des traitements simples
(annexe VI.3-2.A du Code)



cohezio



Ensemble, prenons le bien-être au sérieux

Contenu du kit

- › Une combinaison avec capuche catégorie III – type 5 et 6. Prévoir une taille plus grande que votre taille normale
- › Une paire de gants en nitrile ou néoprène. Pas en matière poreuse !
- › Un demi masque FFP3 obligatoire (norme EN 149)
- › Des lunettes-masque avec ventilation indirecte (norme EN 166)
- › Une paire de sur-bottes antidérapantes, imperméables et élastiquées
- › Un sac à déchet conforme avec logo amiante
- › Un rouleau adhésif, 5 cm x 10 mètres avec marquage amiante pour la fermeture du sac et la fixation des jonctions entre les accessoires et la combinaison
- › Le fascicule Cohezio

Veillez toujours à ce que les EPI et les vêtements de protection soient bien mis en place et correctement enlevés. Ne négligez pas les autres risques, tels que les chutes de hauteur.

STOP ! Pas formé,
pas toucher !



a

**ATTENTION
CONTIENT DE
L'AMIANTE**

Respirer la
poussière d'amiante
est dangereux
pour la santé

Suivre les consignes
de sécurité

Les traitements simples

4 mesures de prévention

1 Fixer les matériaux

Les matériaux sont fixés avec une substance liquide conçue spécialement à cet effet afin de maintenir la quantité de fibres d'amiante dans l'air la plus basse possible.

2 Mesurer

Le taux d'amiante dans l'air ne dépasse pas 0.01 fibre par cm^3 . Si cette concentration est dépassée, une autre technique est alors appliquée.

3 Se protéger

Lors de l'exécution des travaux, les travailleurs portent un appareil respiratoire filtrant d'efficacité P3.


4 Pas formé, pas toucher !

Les travailleurs ont suivi la formation spécifique visée à la section 6 du livre VI titre 3, chapitre X du Code.

Je m'équipe

1

**Salopette
jetable**

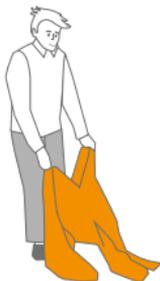

2

**Bottes
(ou chaussures)
+ surchaussures**



Jambes de la salopette à
placer au-dessus.

3

**Masque
FFP3 jetable**



4

**Lunettes-masque
ventilation indirecte**



Masque et lunettes-masque
sous la coiffe.

5

Capuche




6

Gants



Manches
par-dessus les gants.

**Fermer toutes les ouvertures
avec du ruban adhésif**

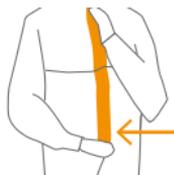

Tirette de salopette



Poignets



Jambes du pantalon


Faites-le test !

Votre masque
est-il bien placé ?

1



2

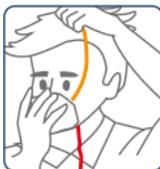

3



4



5



› Test d'étanchéité à l'air

Recouvrir le masque d'un film plastique placé entre ses mains **5** et respirer en même temps.

Le masque doit s'écraser.

› Test de pression positif

Recouvrir l'ouverture des soupapes expiratoires ou l'ensemble de la surface du masque avec les deux mains (si masque sans soupape expiratoire) et souffler un peu d'air. **Le masque doit légèrement gonfler. Si ce n'est pas le cas, le masque doit alors être adapté et le test renouvelé.**

Je me déséquipe

1

**Nettoyer à l'eau
les gants et les bottes**



S'il s'agit de surchaussures :
les ôter après humidification.

2

**Jeter dans le sac
amiante**



Placer l'élément de nettoyage
et les surchaussures.

3

**Pulvériser la salopette
avec de l'eau**



...et l'enlever en la retournant
vers l'extérieur.

4

**Déposer la salopette
dans le sac amiante**



5

Oter les lunettes et les nettoyer



6


Oter le masque en dernier



Puis oter les gants et suivre les instructions de l'employeur. ...et placer le dans le sac amiante.

7

Fermer immédiatement

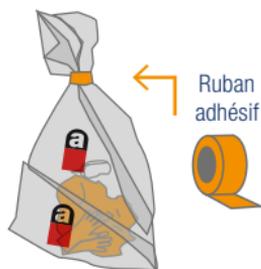

8

Déposer le sac à déchets



Pendant l'opération : **ne pas respirer**
et ne pas vider l'air du sac.

Déposer le sac à déchets
amiante dans le conteneur.

Suivez impérativement
les étapes !

Respirer la poussière d'amiante
**est dangereux
pour la santé !**





**Service Externe de Prévention
et de Protection au Travail**

Boulevard Bischoffsheim 1-8 • 1000 Bruxelles

T. +32 (0)2 533 74 11 • info@cohezio.be

www.cohezio.be